

パワーバッテリーホルダ
Power Battery Holder
Hochleistungsakku-Halter

DIGITAL
HLD-2

VT489202

JP 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。この説明書はご使用の際にいつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財への損害を未然に防止するため、重要な内容を絵表示とともに記載しています。絵表示の意味は次のようになっています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険
人が死んだり重傷を負う可能性がある場合に発生する危険性を示しています。

△ 警告
人が死んだり重傷を負う可能性がある場合に発生する危険性を示しています。

△ 注意
人が障害を負う可能性がある場合に発生する危険性を示す内容を示しています。

行為を禁止する絵表示	行為を指示する絵表示
○ 禁止	○ 分解禁止

△ 危険

■ 本機の指定するリチウムイオン電池(BLL-1)以外は使用しないでください。

■ 本機の接点を金属等で絶対ショートさせないでください。
持ち運び・保管の際は十一電極端子をショートしないように必ず付属の保護キャップをしっかりと付けてください。バッグや引き出し等にアセサリ等の金属類と一緒に入って保管したり持ち運んだりしないでください。発火・発熱・破裂・漏液の原因になります。

■ 捐傷・漏液等の異常のある電池や水にぬれている電池を充電しないでください。

■ 本機にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないでください。

■ 可燃性ガスの雰囲気の中で使用しないでください。
引火による爆発・火災の原因になります。

■ 直射日光下や車のダッシュボードやストップのそば等高くなる場所や火気の近くで使用・保管しないでください。

■ 本機や電池を火中に投入したり、火に近づけたりしないでください。

■ 本機や電池を水につけたり、ぬらしたりしないでください。

■ 電池の液が目に入った場合は、こすらず、すぐ水道水等のきれいな水で充分に洗い流さないでください。また、直ちに医師の治療を受けたときには、強烈な眼刺激になります。

■ 電池が本当にうまく入らない場合は、無理に押し込まないでください。
火災・発火・発熱・破裂・漏液の原因になります。

■ 本機の接点はカメラの電池室に差込み、本機の着脱ネジとカメラの三脚ネジ穴を合わせさせてください。(図c)

■ リチウムイオン電池(BLL-1)を取り付け方

①カメラの電源スイッチをOFFにしてカメラ内の電池を抜いてください。

②カメラ底面の電池カバーを取り外し、本機の④部に収納してください。

電池カバーは収納後、ノブを倒すとロックされます。電池カバーを本機から外す時はノブを回してロックを外してください。(図d)

③本機の保護キャップを外します。保護キャップはなくさないよう大切に保管してください。(図e)

④本機の接点部をカメラの電池室に差込み、本機の着脱ネジとカメラの三脚ネジ穴を合わせさせてください。(図c)

⑤カメラ取り付けノブを矢印の方向に回して取り付けてください。(図d)

■ リチウムイオン電池(BLL-1)の取り付け方

⑥電池の保護キャップを取り外してくださ。保護キャップはなくさないよう大切に保管してください。(図e)

⑦電池を本機の電池取納部に収納してください。

⑧電池着脱ノブ右に回してしっかりロックされたかご確認ください。(図f)

※外れしは取り付け方と逆の手順で行ってください。

■ 本機を操作します

本機は以下の操作部があります。いずれもカメラ本体の操作と同様にご使用いただけます。

シャッターボタン/AELボタン/AFフレーム選択ボタン/サブダイヤル/メインダイヤル

⑨本機の操作部が不意に動作することを防止するため、継位置操作ロックノブがあります。

継位置撮影時ロックノブを解除してください。解除されると、本機・カメラの両方の操作が有効になります。継位置撮影がない場合はロックノブをLOCK状態にして本機の操作部動作をロックしてください。

■ カメラを長時間連続撮影した場合は、電池が熱くなっています。すぐには取り出さないでください。なぜの原因になります。

■ 本機に電池を取り付けた状態で強く振ったりしないでください。

電池が飛出する危険です。

■ 本機をぐらいたい台や傾いたところ等落し下さない場所で使用・保管しないでください。
壁・窓・けん引の原因になります。

■ 本機をほこり・湿気の多い場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になります。

■ 電池を取り出すときは、電池が熱くなっています。すぐには取り出さないでください。
壁・窓・けん引の原因になります。


■ 本機の接点には触らないようにしてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。

■ 本体・端子等の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。


箱の中を確認しましょう

■ パワーバッテリーホルダ
■ 保護キャップ
(使用しないときは、必ずこのキャップを接点につけてください。)





JP 箱の中を確認しましょう
EN Check the pack contents.
DE Überprüfen Sie den Packungsinhalt

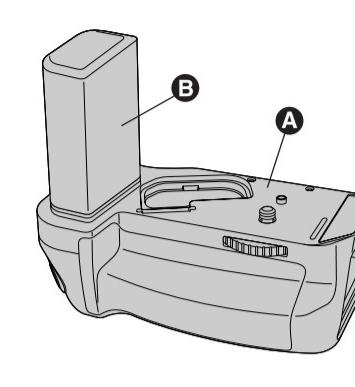

JP 各部名称
EN Nomenclature
DE Bezeichnungen

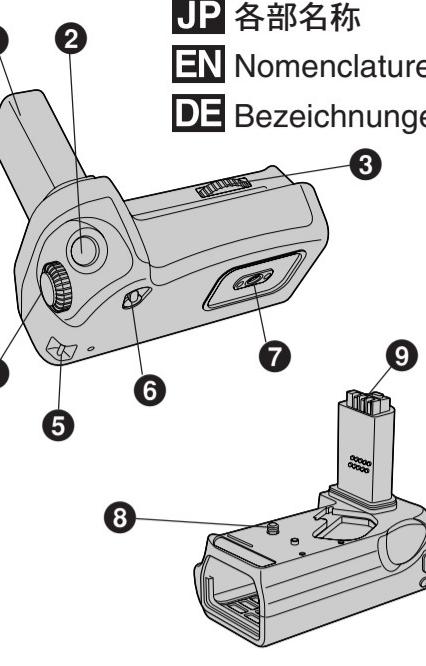

JP 使い方
EN Operation
DE Betrieb

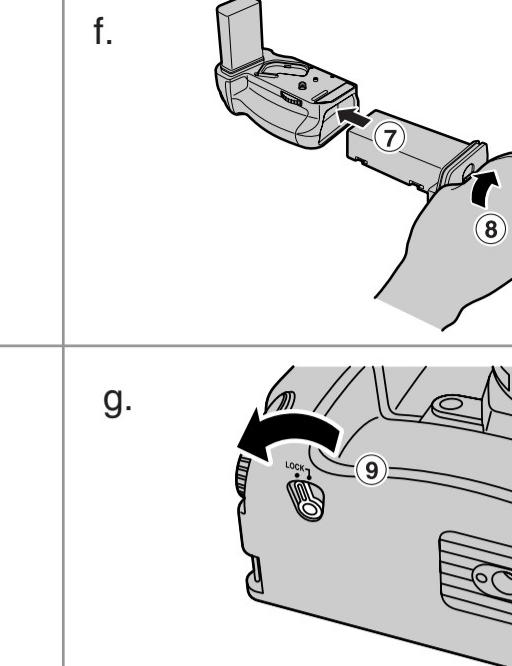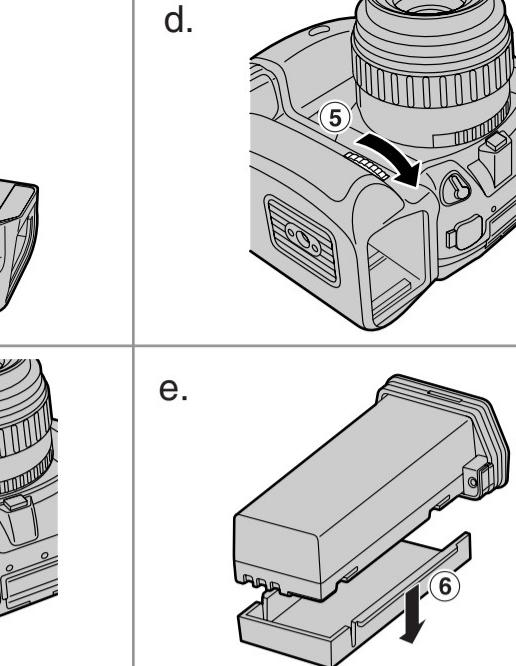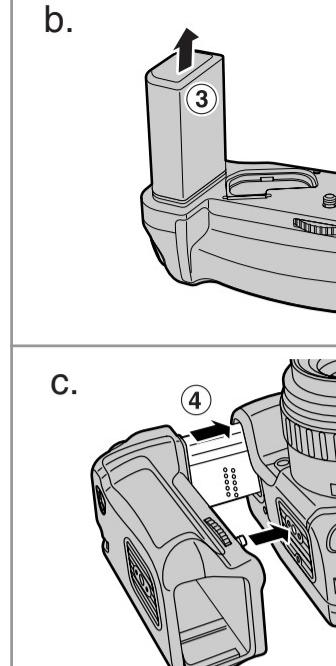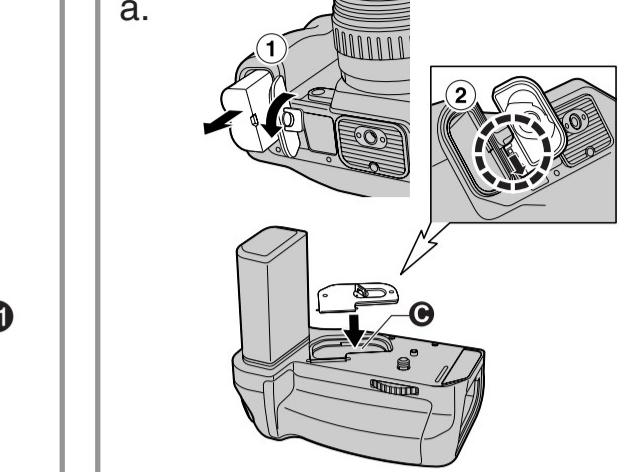

JP 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。この説明書はご使用の際にいつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財への損害を未然に防止するため、重要な内容を絵表示とともに記載しています。絵表示の意味は次のようになっています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険
人が死んだり重傷を負う可能性がある場合に発生する危険性を示しています。

△ 警告
人が死んだり重傷を負う可能性がある場合に発生する危険性を示しています。

△ 注意
人が障害を負う可能性がある場合に発生する危険性を示す内容を示しています。

行動を禁止する絵表示

○ 禁止

○ 分解禁止

○ 強制

△ 危険

■ 本機の指定するリチウムイオン電池(BLL-1)以外は使用しないでください。

■ 本機の接点を金属等で絶対ショートさせないでください。
持ち運び・保管の際は十一電極端子をショートしないように必ず付属の保護キャップをしっかりと付けてください。バッグや引き出し等にアセサリ等の金属類と一緒に入って保管したり持ち運んだりしないでください。発火・発熱・破裂・漏液の原因になります。

■ 捐傷・漏液等の異常のある電池や水にぬれている電池を充電しないでください。

■ 本機にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないでください。

■ 可燃性ガスの雰囲気の中で使用しないでください。
引火による爆発・火災の原因になります。

■ 直射日光下や車のダッシュボードやストップのそば等高くなる場所や火気の近くで使用・保管しないでください。

■ 本機や電池を火中に投入したり、火に近づけたりしないでください。

■ 本機や電池を水につけたり、ぬらしたりしないでください。

■ 電池の液が目に入った場合は、こすらず、すぐ水道水等のきれいな水で充分に洗い流さないでください。また、直ちに医師の治療を受けたときには、強烈な眼刺激になります。

■ 電池が本当にうまく入らない場合は、無理に押し込まないでください。
火災・発火・発熱・破裂・漏液の原因になります。

■ 本機の接点はカメラの電池室に差込み、本機の着脱ネジとカメラの三脚ネジ穴と一緒に入ってください。(図c)

■ リチウムイオン電池(BLL-1)の取り付け方

①カメラの電源スイッチをOFFにしてカメラ内の電池を抜いてください。

②カメラ底面の電池カバーを取り外し、本機の④部に収納してください。

電池カバーは収納後、ノブを倒すとロックされます。電池カバーを本機から外す時はノブを回してロックを外してください。(図d)

③本機の保護キャップを外します。保護キャップはなくさないよう大切に保管してください。(図e)

④本機の接点部をカメラの電池室に差込み、本機の着脱ネジとカメラの三脚ネジ穴と一緒に入ってください。(図c)

⑤カメラ取り付けノブを矢印の方向に回して取り付けてください。(図d)

■ リチウムイオン電池(BLL-1)を取り付け方

⑥電池の保護キャップを取り外してくださ。保護キャップはなくさないよう大切に保管してください。(図e)

⑦電池を本機の電池取納部に収納してください。

⑧電池着脱ノブ右に回してしっかりロックされたかご確認ください。(図f)

※外れしは取り付け方と逆の手順で行ってください。

■ 本機を操作します

本機は以下の操作部があります。いずれもカメラ本体の操作と同様にご使用いただけます。

シャッターボタン/AELボタン/AFフレーム選択ボタン/サブダイヤル/メインダイヤル

⑨本機の操作部が不意に動作することを防止するため、継位置操作ロックノブがあります。

継位置撮影時ロックノブを解除してください。解除されると、本機・カメラの両方の操作が有効になります。継位置撮影がない場合はロックノブをLOCK状態にして本機の操作部動作をロックしてください。

■ カメラを長時間連続撮影した場合は、電池が熱くなっています。すぐには取り出さないでください。なぜの原因になります。

■ 本機に電池を取り付けた状態で強く振ったりしないでください。

電池が飛出する危険です。

■ 本機をほこり・湿気の多い場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になります。

■ 本機の接点には触らないようにしてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。

■ 本体・端子等の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。

■ 本機の接点には触らないようにしてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。

■ 本機の接点には触らないようにしてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等拭いたりしないでください。</p


Support de batterie
Portapila de alimentación
파워 전지 헀더

DIGITAL
HLD-2

FR Contrôle du contenu de l'emballage

ES Compruebe los contenidos del paquete.


KR 부속품 확인

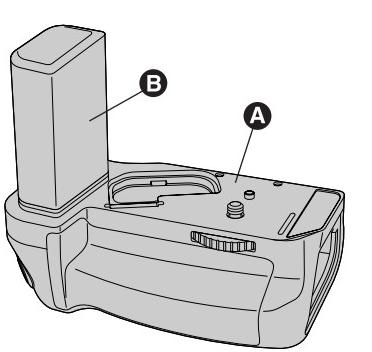

FR Nomenclature

ES Nomenclatura

KR 부품 명칭

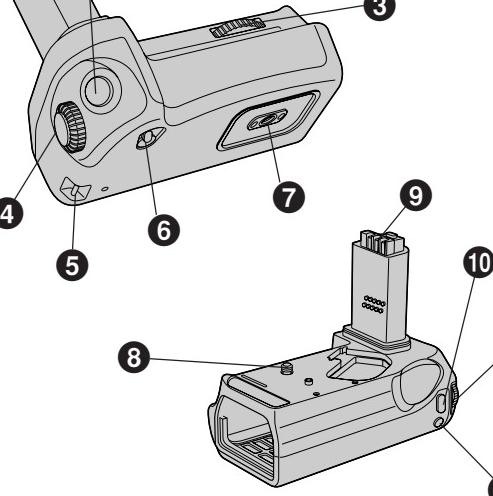


FR Fonctionnement


ES Operación

KR 사용방법


a.

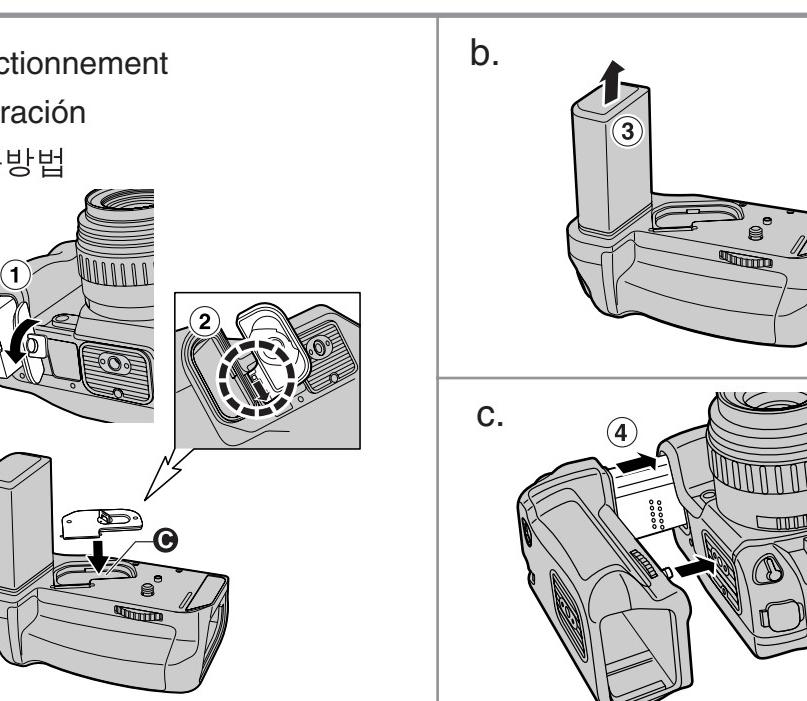


b.

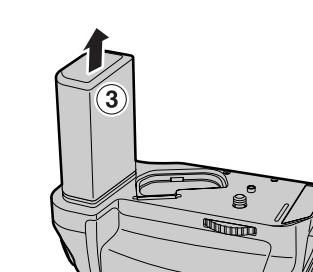


d.

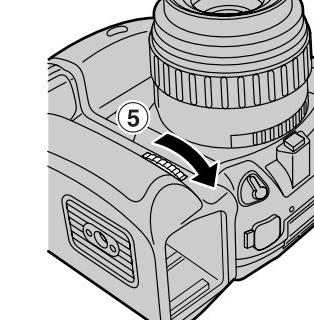


f.

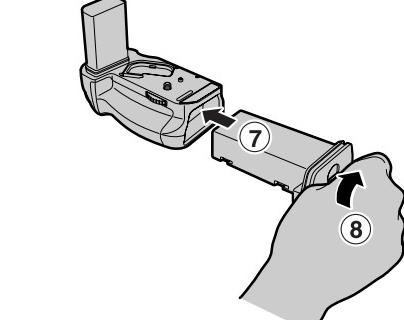


c.

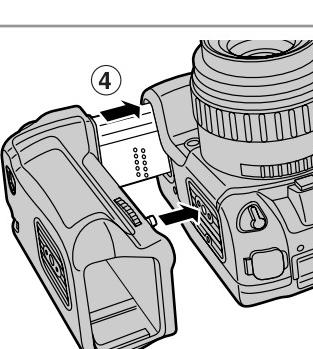

e.

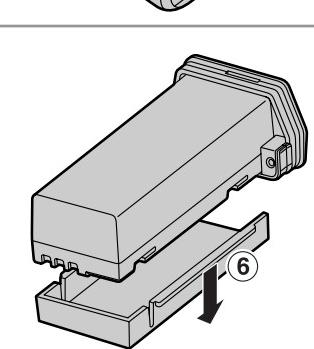

g.

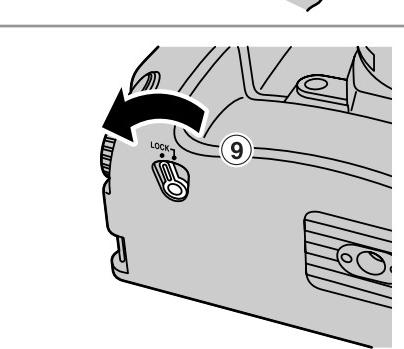

FR MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour l'achat du support de batterie OLYMPUS (HLD-2). Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation pour votre sécurité et conserver ces instructions à portée de main pour un usage ultérieur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi utilise divers symboles et marquages courants pour vous aider dans la manipulation et l'utilisation correctes de ce produit, et vous prévenir de risques pour vous et d'autres personnes aussi bien que pour le matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.

DANGER
Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en ignorant ce symbole.

AVERTISSEMENT
Indique une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels en ignorant ce symbole.

ATTENTION
Indique une situation pouvant entraîner des blessures ou la mort ou des dommages matériels en ignorant ce symbole.

IMPORTANT



DANGER

■ N'utiliser le support de batterie qu'avec la batterie lithium ion prévue (BLL-1).

■ Ne jamais court-circuiter les contacts du support de batterie.

Pour le transport ou le rangement du support de batterie, fixer le capot de protection fourni pour éviter un court-circuit des bornes +/- . Ne pas mettre le support de batterie dans un sac ou un tiroir pour le transport ou le rangement avec des objets métalliques comprenant des bijoux personnels. Ce qui pourrait causer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide.

■ Ne pas tenter de recharger une batterie qui est endommagée, qui coule ou qui est mouillée.

■ Ne pas souder le support de batterie ni tenter de le réparer, de le déformer, de le modifier ou de le démonter.

■ Ne pas utiliser le support de batterie dans une atmosphère de gaz inflammable. Sinon, une explosion ou un incendie à cause d'une combustion risque de se produire.

■ Ne pas utiliser ni ranger le support de batterie dans un endroit où la température risque d'augmenter ou près d'un feu, par exemple sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou près d'un appareil de chauffage.

■ Ne pas jeter le support de batterie dans un feu ni le laisser près d'un feu.

■ Ne pas tremper le support de batterie ni la batterie dans l'eau ni les mouiller.

■ Si du liquide de batterie vient en contact avec vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Se rincez les yeux avec de l'eau claire sans les frotter et consulter immédiatement un médecin.

■ Si la batterie ne rentre pas correctement dans le support de batterie, ne pas forcer sur la batterie. Sinon, un incendie, une combustion, une surchauffe, une explosion, un coulage de liquide ou d'autres dommages pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT

■ Si vous constatez une anomalie telle que surchauffe, fumée, odeur, coulage de liquide, décoloration ou déformation, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et arrêter d'utiliser le matériel. Continuer l'utilisation dans ces conditions pourrait causer un incendie, une combustion, une surchauffe ou une explosion. Sortir la batterie en faisant attention de ne pas se brûler ni de s'exposer au gaz ou liquide qui pourrait s'échapper. Pour des réparations, contacter Olympus.

■ Si du liquide de la batterie vient sur votre peau ou sur vos vêtements, une affection de la peau peut se produire. Rincer immédiatement votre peau ou les vêtements avec de l'eau claire et consulter un médecin.

■ Utiliser et ranger la batterie hors de la portée des enfants. Si un enfant doit utiliser la batterie, la personne adulte responsable doit donner une explication complète pour une utilisation correcte et superviser l'utilisation. Si ce point est négligé, un choc électrique, des blessures ou une ingestion pourraient se produire.

ATTENTION

■ La batterie devient chaude après un usage prolongé dans un appareil photo. Pour éviter des brûlures, ne pas retirer la batterie de l'appareil photo immédiatement après utilisation.

■ Ne pas secouer le support de batterie alors que la batterie est fixée, c'est dangereux si la batterie est éjectée du support de batterie.

■ Ne pas placer le support de batterie sur une surface instable ou inclinée d'où il pourra tomber facilement. Sinon, un mauvais fonctionnement ou des blessures risquent de se produire.

■ Ne pas ranger ni utiliser le support de batterie dans un endroit avec une poussière ou une humidité excessive. Sinon, un mauvais fonctionnement risque de se produire.

■ Pour retirer le support de batterie, tenir fermement le bouton de fixation de la batterie et tirer la batterie en diagonale vers le haut. Ne pas tirer la batterie vers le bas, ce qui pourrait causer des dommages et/ou des blessures.

■ Après avoir fixé la batterie, vérifier qu'elle est fermement bloquée. Sinon, la batterie pourrait tomber et causer des dommages et/ou des blessures.

■ Si la recharge n'est pas terminée au bout de la durée de recharge spécifiée, arrêter la recharge pour éviter un incendie, une combustion, une surchauffe et/ou une explosion. Dans ce cas, contacter Olympus.

■ Ne pas toucher les contacts du support de batterie. Sinon, un mauvais fonctionnement risque de se produire.

■ Lorsque le support de batterie ou ses bornes deviennent sales, essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de chiffon humide, d'alcool, de diluant à peinture, de benzène ni de détergent pour le nettoyage.

CONTRÔLE DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

■ Support de batterie

■ Capot de protection (Bien s'assurer de monter ce capot sur les contacts lorsque le support de batterie n'est pas utilisé.)

NOMENCLATURE

- 1 Capot de protection
- 2 Déclencheur
- 3 Bouton de fixation à l'appareil
- 4 Molette secondaire
- 5 Crochet de dragonne: Fixer ici la dragonne (GS-2 en option)
- 6 Bouton de verrouillage de fonctionnement en position verticale
- 7 Orifice de trépied
- 8 Vis de fixation
- 9 Contacts
- 10 Touche de sélection de cadrage AF
- 11 Molette principale
- 12 Touche AEL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza una variedad de símbolos e iconos comunes para asistirlo a manipular y usar apropiadamente este producto, y para advertirle de peligros potenciales a Ud. y a terceros como así también daños a la propiedad. Estos símbolos y sus significados se describen a continuación.

PELIGRO
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo pueden resultar en serias lesiones o aun la muerte.

ADVERTENCIA
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo puede resultar en lesiones o daños a la propiedad.

PRECAUCIÓN
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo puede resultar en lesiones o daños a la propiedad.

IMPORTANTE

PELIGRO

■ Utilice la batería dentro de la gama de temperatura para la que se garantiza la operación de la cámara.

■ Compruebe que los terminales se encuentren limpios antes de usar la pila. Si los terminales estén sucios, una sola de contacto puede ocasionar problemas con la carga o acortar el tiempo de operación de la pila después de la carga. Quite toda suciedad limpiando con un paño suave y seco. No utilice un paño mojado, alcohol, diluyente de laca, bencina o detergente para la limpieza.

■ Utilice la pila dentro de la gama de temperatura en que se garantiza la operación de la cámara.

■ Aun dentro de la gama de temperatura de operación garantizada, el tiempo de operación de la pila disminuye a medida que baja la temperatura. Cuando la temperatura es baja, se recomienda llevar una pila cargada de repuesto y mantenerla caliente en un bolísono, etc.

■ Para mantener la batería en un bolísono, asegúrese de cubrir los terminales de la pila con la tapa de protección provista para evitar cortocircuitos, y no coloque ninguna cosa que no sea la pila en el bolísono.

■ Utilice el portapila de alimentación solamente con la pila de ion litio designada (BLL-1).

■ No ponga en cortocircuito los contactos del portapila de alimentación

■ Utilice el portapila de alimentación para evitar un cortocircuito de los terminales +/- . No coloque el portapila de alimentación en una bolsa o gaveta para transportarlo o almacenarlo, junto con un objeto metálico incluyendo cualquier adorno personal. De lo contrario, puede resultar en una generación de fuego, sobrecalentamiento, explosión o fuga de fluido.

■ No intente cargar una pila cuando está dañada, presente una fuga de fluido o se encuentra mojada.

■ No fije solamente al portapila de alimentación ni intente repararlo, deformarlo, modificarlo o desarmarlo.

■ No utilice el portapila de alimentación en una atmósfera con gas inflamable. De lo contrario, puede resultar en peligro de explosión o incendio debido a la generación de fuego.

■ No utilice ni guarde el portapila de alimentación en un lugar donde la temperatura pueda elevarse, por ejemplo en el tablero de un automóvil, bajo la luz directa del sol o cerca de un equipo de calefacción.

■ No arroje el portapila de alimentación al fuego ni lo ponga cerca del fuego.

■ No sumerja el portapila de alimentación o la pila en agua ni tampoco los moje.

■ Si el fluido de pila se pone en contacto con sus ojos, puede resultar en ceguera. Lave sus ojos con agua limpia sin frotárselos y vea de inmediato a un médico.

■ Si la pila no se fija apropiadamente en el portapila, no fuere la pila en el portapila.

■ Para retirar la pila del portapila, incline verso el baso el portapila de la batería, tourne el botón para liberar. (Fig. a)

■ Retire el capot de protección del soporte de batería. Conservar

soigneusement el capot pour ne pas le perdre. (Fig. b)

■ Introduzca la sección de contacto del soporte de batería en el compartimento de batería del appareil photo, en alignant la vis de fixation du support de baterie avec l'orifice de trépied de l'appareil photo. (Fig. c)

■ Tourner le bouton de fixation à l'appareil du support de baterie pour fixer l'appareil. (Fig. d)

■ Fixation de la batterie lithium ion (BLL-1)

■ Retirer el capot de protección de la batería. Conservar

soigneusement el capot pour ne pas le perder. (Fig. e)

■ Ranger la batería dans le compartimento de rangement de la batterie du support de baterie.

■ Tourner le bouton de fixation de la batería del support de baterie dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifier qu'elle est bien bloquée. * Pour retirer la baterie, procéder dans l'ordre inverse.

■ Fonctionnement du support de batterie

Le support de batterie a les commandes suivantes, et elles peuvent toutes être utilisées de la même façon qu'en commandant l'appareil photo:

■ Déclencheur, touche AEL, touche de sélection de cadrage AF, molette secondaire et molette principale.

■ Pour éviter un fonctionnement par inadvertance des commandes du support de batterie, le bouton de verrouillage de fonctionnement en position verticale est prévu. (Fig. g)

■ Libérer le bouton de verrouillage uniquement en fonctionnement en position verticale.

■ Libérer le bouton permet le fonctionnement à la fois du support de batterie et de l'appareil photo. Lorsque le fonctionnement en position verticale n'est pas nécessaire, régler le bouton sur LOCK pour condamner les commandes du support de batterie.

■ Después de fijar la pila, confirme que se encuentra asegurada firmemente. De lo contrario, la pila puede caerse y causar daños y/o lesiones.

■ Si la carga no se completa en el tiempo de carga especificado, pare de cargar para evitar el peligro de incendio, generación de fuego, sobrecalentamiento y/o explosión. En este caso, comuníquese con su distribuidor Olympus.

■ No toque los contactos del portapila de alimentación. De lo contrario puede resultar en una falla de funcionamiento.

■ Cuando el portapila de alimentación o sus terminales se ensucian, límpie con un paño suave y seco. No utilice un paño húmedo, alcohol, diluyente de laca, bencina o detergente para la limpieza.

■ * Presentación y características modificables sans préavis.

■ Support technique européen

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>

ouappelez le NUMÉRO: 00800-67 10 83 00 (appel gratuit)

+49 (0)1805-67 10 83 ou +49 (0)49-23 77 38 99 (appel payant)

■ Asistencia técnica al cliente en Europa

Visite nuestro sitio Web <http://www.olympus-europa.com>

o llame al NUMERO: 00800-67 10 83 00 (llamada gratuita)

+49 (0)1805-67 10 83 o +49 (0)49-